

船型电机 TW61-RMS



船型电机



按摩马达



按摩马达




TXM 遥控器

A. 重要信息	2
B. 安装	3
C. 与TXM无线控制配对	4
D. 床架控制	4
I. 选择控制模式	4
II. 背部/腿部控制	4
III. 平躺	4
E. 位置记忆	5
I. 位置设定	5
II. 执行到位置	5
F. 按摩操作	6
I. 开启/按摩强度	6
II. 关闭按摩	6
III. 振动模式	7
G. 其他	8
I. 手电筒	8
II. 备用电池功能	8

A. 重要信息

- 床架轴线之间的距离必须为 581 毫米。
- 船型电机的工作周期为 10%，即最大连续运行时间为 2 分钟，休息时间至少为 18 分钟。
- 此设备使用 2.4GHz 频率的无线遥控器，偶然的情况下如果受到具有相同频率的其他设备（例如，WiFi 路由器或 WiFi 集线器）的干扰，请从电池盒中的指拨开关更改频道，然后将遥控器与 RF 模块再次配对。
- 如果电源线损坏，则必须由制造商，其服务代理商或具有类似资格的人员进行更换，以避免危险。
- 在卸下保护盖之前请先断开主电源线，并且请勿拆解船型电机的内部零件。
- 船型电机设计用于室内运行，必须远离潮湿的环境。
- 最终用户因安装或拆卸操作而造成的任何损坏会导致保修的拒绝，我司不承担制造商的任何责任。
- 本设备不适合身体，感官或心理功能较弱的人(包括儿童)使用，除非负责其安全的人员监督或指导其使用本设备。
- 安装工作必须由合格的人员执行。

B. 安装

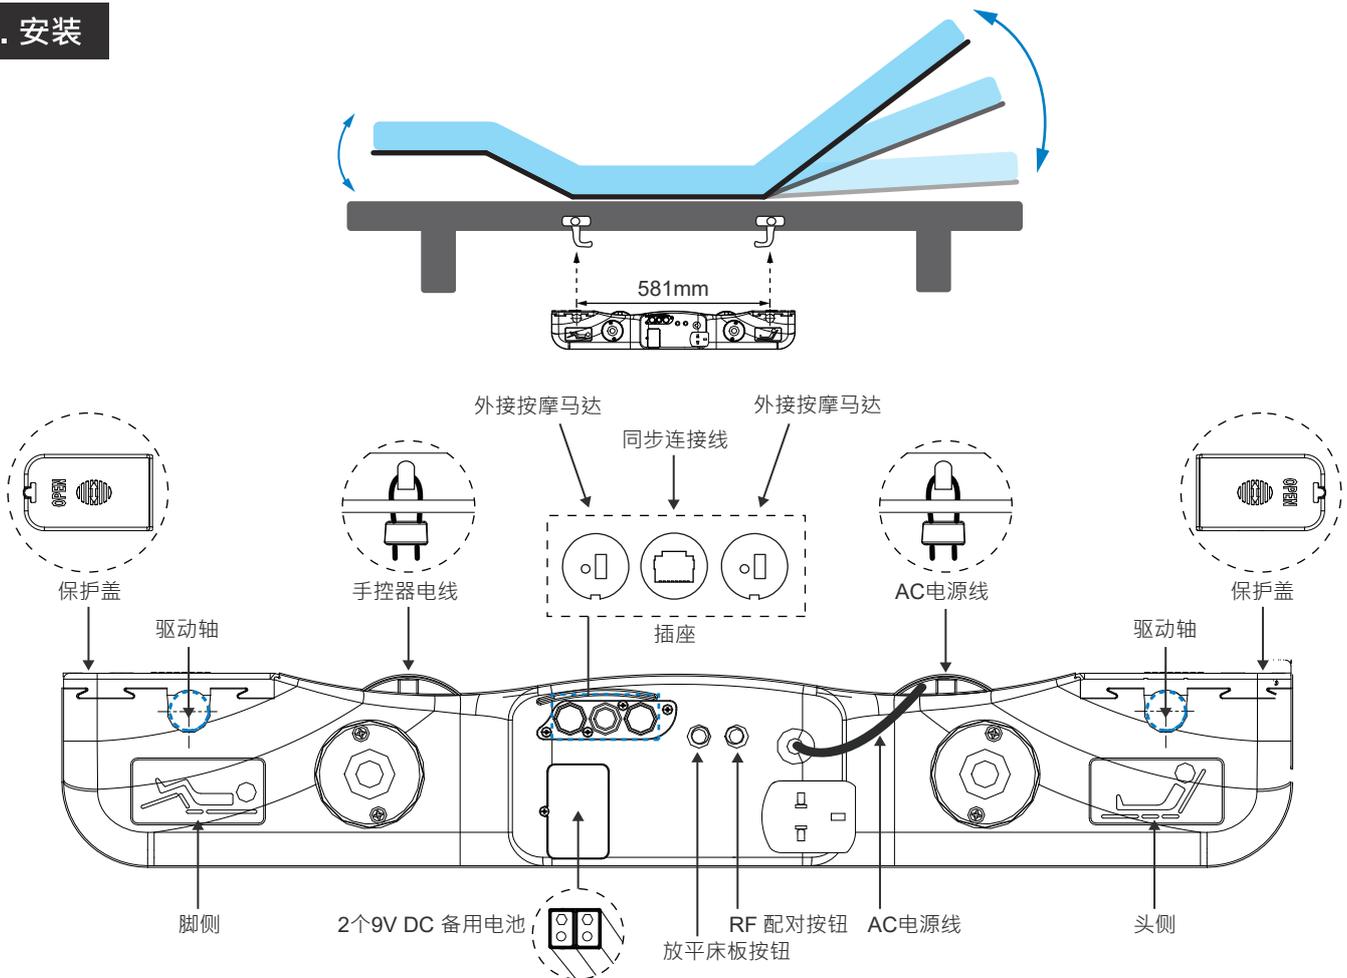

1. 在安装之前，请检查电源线是否未插入电源。
2. 将 2 个 9V DC 的备用电池放入电池盒里：先取下电池盒盖，将电池插入后再装回电池盒盖。
3. 将AC电源线和手控器电线缠绕在钩子上(如图所示)，以免在搬运过程中造成任何损坏。
4. 将船型电机上的图形符号与床架相匹配：
 - “头侧”符号必须对应于链接到背板机构的轴。
 - “脚侧”符号必须对应于链接到脚踏板机构的轴。
5. 将船型电机安装到床架上之前，请先检查床架是否处于水平位置。
6. 拉出红色卡榫，然后沿着保护盖移动，以固定床架轴。



7. 确保侧面的位置处于重置位置，然后将电动机安装到床轴上。确保它们正确接合。
8. 合上保护盖，然后推回红色卡榫。请从步骤4重复安装另一侧。



9. 将外接按摩马达和同步连接线连接到专用插座。确保所有保护盖和零件正确安装到位。电源线插入主电源，船型电机可正常运行。

C. 与TXM无线控制配对

1. 按住船型电机上的“RF”按钮，直到蜂鸣器发出蜂鸣声并重复滴答声(在 2 分钟内)。
2. 按船型电机上的“RF”按钮，然后按遥控器上的任意按钮(除了手电筒按钮以外)。
3. 当遥控器不能控制 RF 模组或使用新遥控器时，此步骤是必需的。



D. 床架控制

I. 选择控制模式：

直接按一下以下按钮选择你想要控制的床。



备注：


操作同步时 A 和 B 床如果在不同位置，B 床将首先走到 A 床位置，然后 A 和 B 床同步走到记忆位置。

II. 背部 / 腿部控制：

1. 按着按钮不放，控制的床板就继续移动，走到底会自动停止。
2. 过程中若松开按钮，床板动作立刻停止。



III. 平躺：

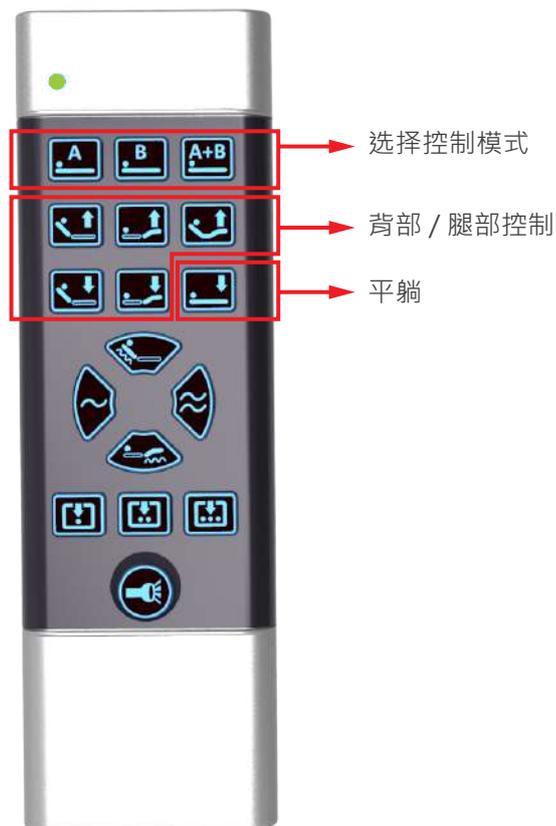

E. 位置记忆

I. 位置设定：

 : 位置记忆 1


 : 位置记忆 2

 : 位置记忆 3

1. ,  和  按钮可以存储背和腿的位置和按摩振动模式和按摩强度。按住 ,  或 , 绿色 LED 指示灯闪烁表示已完成存储。
2. 存储位置只能被覆盖, 不能被擦除。


II. 执行到位置：

1. 按一下 ,  或  按钮自动走到床的存储位置, 按任意按钮停止。然后开始按摩记忆状态。
2. 在运行期间绿色 LED 指示灯闪烁, 然后在床到达相应位置时熄灭。

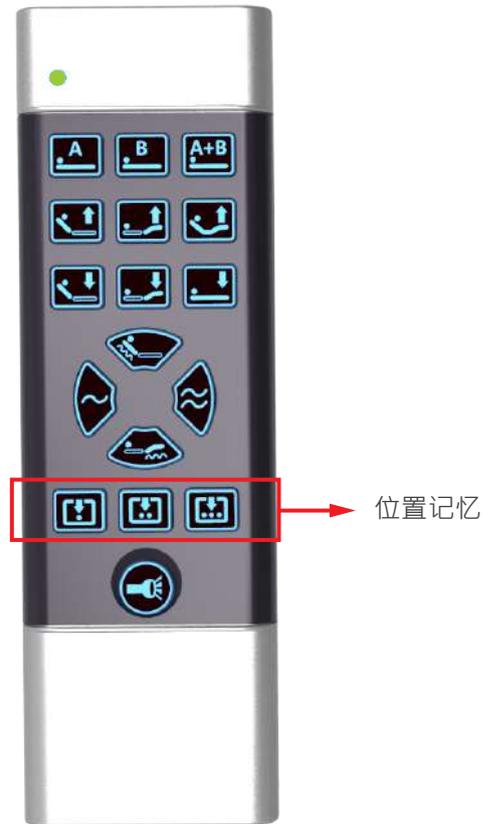


F. 按摩操作

I. 开启按摩强度：




1. 按一下以启动每个按摩电机(默认强度为 1)以保持恒定振动。
20 分钟后按摩电机将自动关闭。
2. 再按一下强度增强至下一级。
3. 总按摩强度 5，蜂鸣器将在第 5 级发出蜂鸣声。

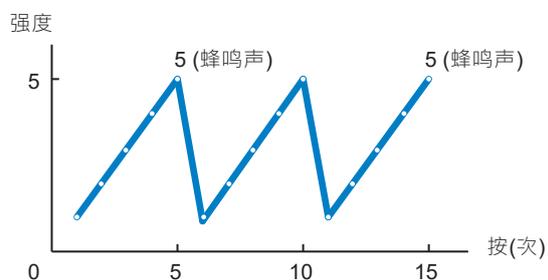


II. 关闭按摩：

1. 按住  按钮不放直到停止背部按摩。
2. 按住  按钮不放直到停止腿部按摩。

III. 振动模式：

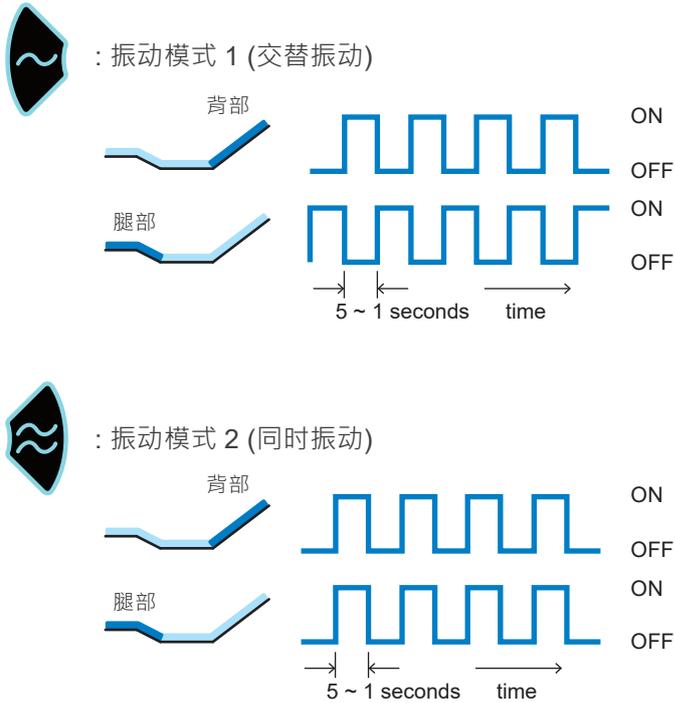

1. 按一下振动模式 1 或 2 以启动两个按摩电机
(预设振动频率为 5 秒)。
2. 共5个不同的振动频率，在频率 5 秒时(最慢)，在频率 1 秒时蜂鸣器会响一声(最快)。
3. 每按一下振动模式 1 或 2 切换到下一个振动频率。
4. 用户无法更改预设周期。
5. 如果打开腿部或背部按摩电机，则振动模式 1 或 2 将以当前强度开始(不是默认值 1 秒)。

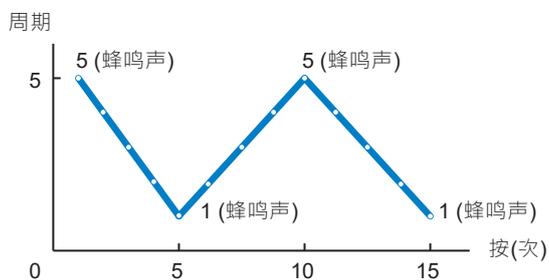

G. 其他

I. 手电筒：



1. 按住  按钮不放，白色 LED 亮起。


2. 松开  按钮，白色 LED 熄灭。



II. 备用电池功能：

如遇停电、遥控器失效时，在电池室里装上 2 个 9V DC 电池。

按船型电机上的“DOWN”按钮放平背部和腿部床板。

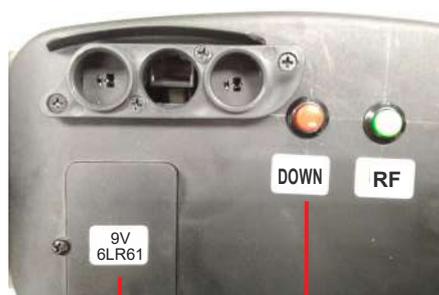

电池室

放平床板按钮

备注：

仅提供一次放平使用，并且待机时间非常短。