

# 无线遥控器

## TX32




TX32是一款蓝牙无线遥控器，有13个按键，可驱动2推杆，并具有4个快捷键可记忆指定位置。TX32本身有手电筒功能，也可控制外接床底灯，适用于家具床领域。

## 产品规格

- 应用领域：家具
- 蓝牙无线遥控器
- 驱动推杆数：2支
- 按键数：13键
- 有手电筒功能 (亮白光)
- 有按键背光 (亮蓝光)
- 电池规格：Alkaline AAA x 3 (出货不附)
- 白色ABS亮面外壳

## 机构尺寸


单位：mm

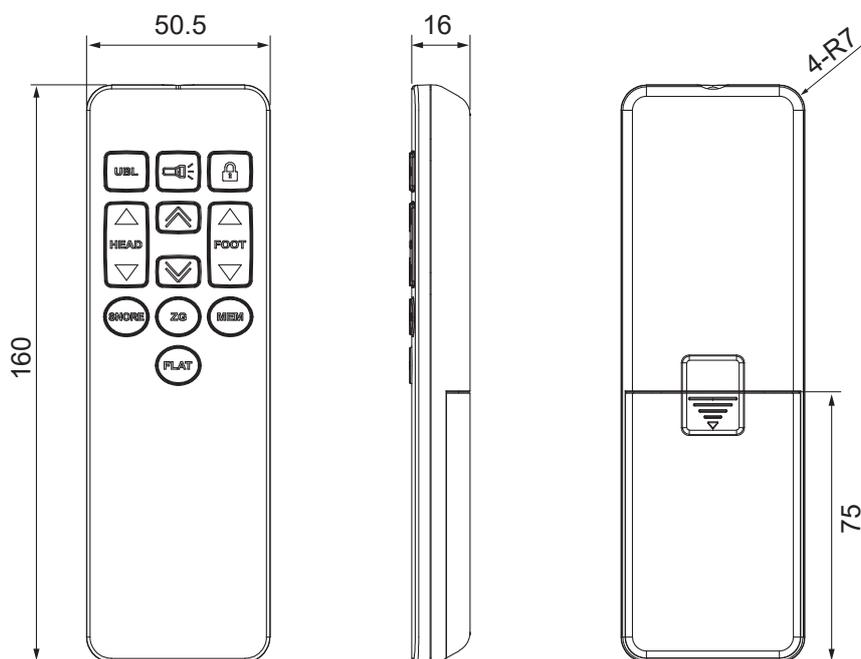

## 相容性

产品类别	产品型号	相容条件
控制盒	CF32	- 依所需功能客制韧体

## 按键定义

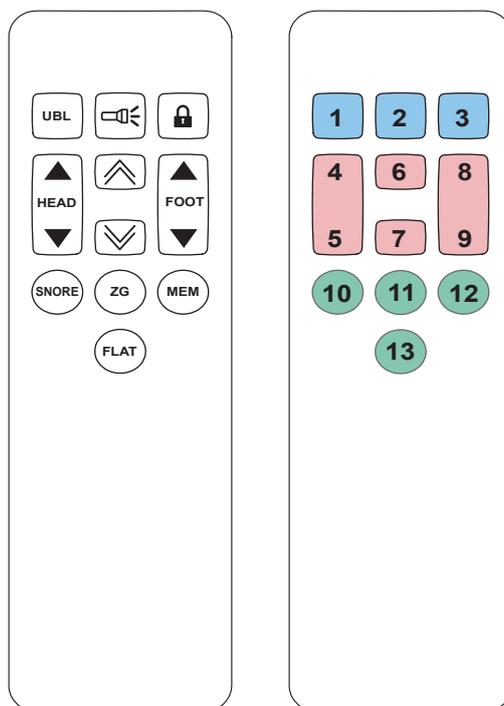

### 配对

1. 配对方式：控制盒上电后电源指示灯恒亮，60秒内可进行配对(超过60秒需重新进行配对)，先按一下配对学习键放开，再按住TX32遥控器 **5 + 8** 直到配对成功。
2. 配对中遥控器连续闪烁背光，配对成功后，控制盒蜂鸣器响两声且遥控器背光熄灭。
3. 清除配对：按遥控器 **4 + 9** 约3秒，遥控器背光闪烁1次，表示已清除配对。

编号		定义和说明
一般功能键	1	床底灯 按一下可开启/关闭床底灯
	2	手电筒 按一下再放开手电筒灯亮，恒亮30秒后会自动熄灭
	3	锁定/解锁 - 长按5秒后背光闪烁3次，表示锁定/解锁完成 - 锁定之后，按任意键操作无反应，同时背光会闪烁提醒
	4	M1伸出 头部上升
	5	M1缩回 头部下降
	6	M1, M2同动伸出 头部、腿部同动上升
	7	M1, M2同动缩回 头部、腿部同动下降
	8	M2伸出 腿部上升
	9	M2缩回 腿部下降
记忆键	10	SNORE止鼾 - M1伸出到特定位置*，M2缩到底，可重新设定 (请参考 功能补充说明) - 推杆走到特定位置*后停留15分钟会自动回到FLAT平躺位置，15分钟内如有其他推杆指令 ( 1 2 3 除外)，则取消自动回到FLAT平躺位置的机制
	11	ZG零重力 M1, M2伸出到出厂默认的特定位置*，可重新设定 (请参考 功能补充说明)
	12	MEM记忆位置 M1, M2伸出到用户设定的特定位置*，可重新设定 (请参考 功能补充说明)
	13	FLAT平躺 M1头部、M2腿部推杆同动缩到底停止
<p><b>备注：</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 一般功能键都是按住就走，放开就停；记忆键是按一下放开，推杆持续走到位自动停止 (一键到位)</li> <li>• 记忆键可切换动作模式 (请参考 功能补充说明)</li> <li>• 按记忆键使推杆动作时，可按任意键停止推杆动作</li> <li>• 任何按键如按压超过50秒，即停止发射讯号</li> <li>• 按键背光：按下任何按键，按键背光灯亮，按键放开后，背光持续亮10秒后自动熄灭</li> <li>• 特定位置*需依客户的床架及需求不同而客制程式</li> </ul>		

## 功能补充说明

项次	功能	说明									
1	切换记忆键动作模式 / 恢复出厂默认值	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 一键到位：按遥控器 <b>2</b> + <b>12</b> 键约3秒，背光闪1次，可切换至一键到位动作模式，切换至一键到位的同时所有记忆键均恢复至出厂默认值</li> <li>• 按住就走、放开就停：按遥控器 <b>2</b> + <b>13</b> 键约3秒，背光闪3次，切换至按住就走放开就停动作模式</li> </ul>									
2	同动连接方式	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 连接方式：将2台控制盒接上同动连接线即可进行同动控制，不需断电，可分别控制2台控制盒同动</li> <li>• 切换同动模式：同时按住遥控器 <b>5</b> + <b>9</b> 键，可切换同动模式1或2</li> </ul> <table border="1" data-bbox="518 674 1310 815"> <thead> <tr> <th>同动模式</th> <th>定义</th> <th>蜂鸣器声响</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>背部同动，腿部同动</td> <td>蜂鸣器长哔1声</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>背部分开动，只有腿部同动</td> <td>蜂鸣器响3声</td> </tr> </tbody> </table>	同动模式	定义	蜂鸣器声响	1	背部同动，腿部同动	蜂鸣器长哔1声	2	背部分开动，只有腿部同动	蜂鸣器响3声
同动模式	定义	蜂鸣器声响									
1	背部同动，腿部同动	蜂鸣器长哔1声									
2	背部分开动，只有腿部同动	蜂鸣器响3声									
3	同动控制方式	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 同动连接线连接2台控制盒时，所有功能可以透过其中1支遥控器操作 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 如用A遥控器操作2台控制盒同动时，同时也可用B遥控器操作</li> <li>- 只要指令互不冲突均可分别操作推杆动作，指令冲突时则停止</li> </ul> </li> <li>• 如果2台控制盒默认的记忆位置已重新设定，操作记忆键时，2台控制盒会回到各自存储的记忆位置</li> <li>• 如在2台同动模式下，再重新设定新的记忆位置，则2台的记忆位置一致</li> <li>• 退出同动模式，拔掉同动连接线即可</li> </ul>									
4	遥控器 休眠/唤醒功能	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 遥控器10秒未操作会进入休眠待机模式，背光灯灭(即蓝牙连接自动断开)</li> <li>• 按任意键可唤醒，<b>3</b> 锁定/解锁键除外；唤醒后背光灯亮</li> </ul>									
5	记忆位置-设定方式	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 设定方式：按 <b>2</b> 键约5秒(手电筒不亮)，背光闪烁表示进入设定模式，5秒内再长按 <b>10 11 12</b> 储存当前记忆位置，记忆成功后蜂鸣器响2声；如5秒内没按即离开设定模式</li> <li>• 重设记忆位置时，可同时记住及存取床底灯当下状态(如设定记忆位置时，为开灯时，能同时记住存取为开灯状态)</li> </ul>									