

## 手控器 TXZ

TXZ RF 遥控器，主要是设计应用于居家照护和家具设备，  
可和 TXA 接收器配对后，与 TW61 船型电机搭配使用。




### 产品规格

---

- 主要应用领域：家具设备、居家照护
- 频率：2.4GHz
- 操作距离：5m
- 最多可驱动推杆数：2
- 可选用的按键数：2, 4 或 6
- 手控器背面有按键锁
- 配置 30mm 间距挂勾方便收纳
- 电池：Alkaline AAA×2
- 操作指示灯
- 壳体：黑色
- 按键材质：矽橡胶
- 通过验证：CE 标章，RED 指令 2014/53/EU

# 机构尺寸

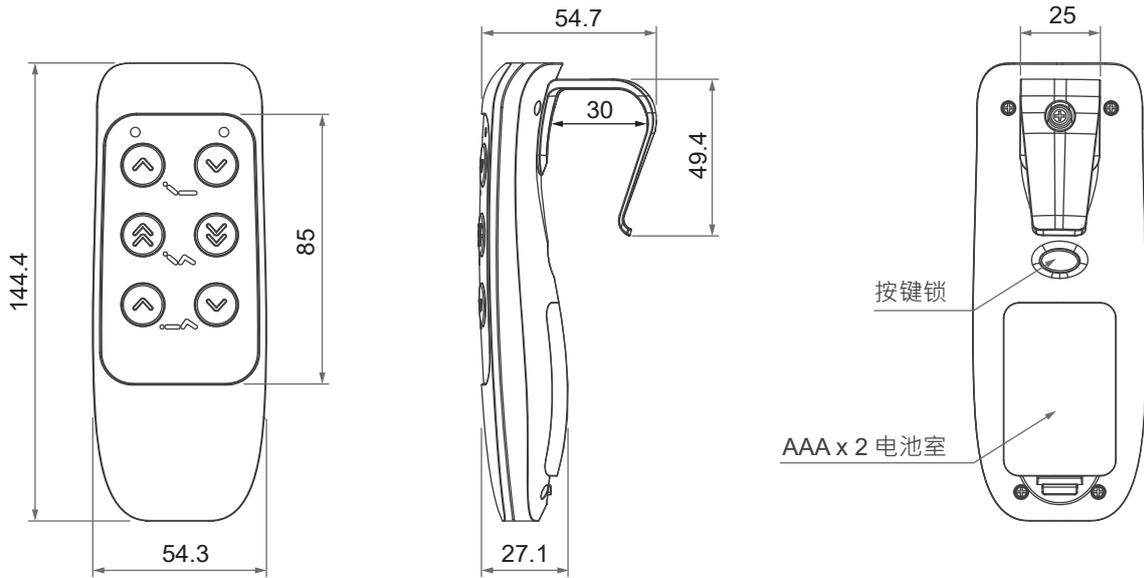

单位: mm


# 标准铭板选项

铭板代号	A	B	C
铭板样式			
	TXZ-02-1-00	TXZ-04-2-00	TXZ-06-2-01

## 按键定义:


### ● 铭板样式 A, B

- ① 推杆#1 伸出
- ② 推杆#1 缩回
- ③ 推杆#2 伸出
- ④ 推杆#2 缩回

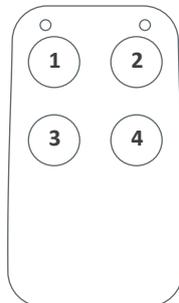

### ● 铭板样式 C

- ① 推杆#1 伸出
- ② 推杆#1 缩回
- ③ 推杆#1 & #2 伸出
- ④ 推杆#1 & #2 缩回
- ⑤ 推杆#2 伸出
- ⑥ 推杆#2 缩回

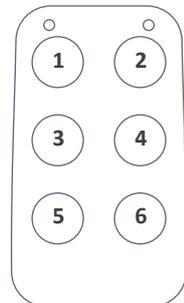

# 相容性

产品类别	型号
RF 接收器	TXA4

# 操作导引

## TXZ 手控器功能及操作说明

### ● RF 配对学习

RF 接收端产品通电 7 秒内 (操作模式依接收端产品决定) , 按手控器任意键即可进行学习 , 学习成功后 , 推杆即可动作。接收端产品断电后 , 是否需再重新学习决定于接收端产品。

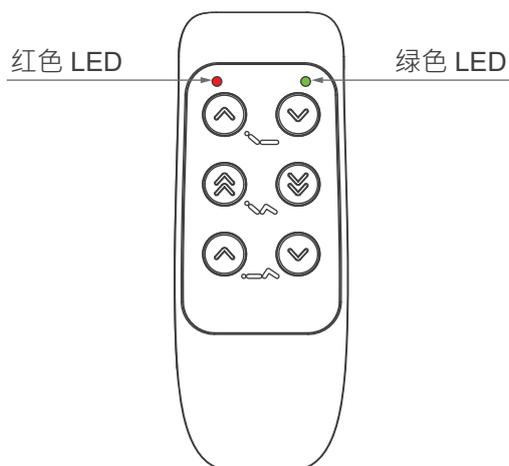


图 1

### ● 按键锁

按下手控器背面的红色按键锁 , 锁住正面的按键。正面的红色 LED 将闪烁 4 次 , 表示按键已锁住。要解锁 , 只需再按一次红色按键锁 , 绿色 LED 将闪烁 4 次 , 表示它现在处于解锁模式。每次更换电池时 , 请按按键锁解锁。

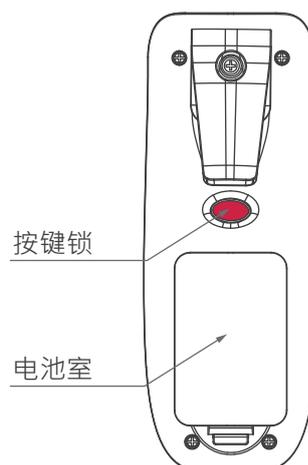


图 2

### ● RF2.4GHz 频道切换功能

此设备可能会受到其他具有相同频率 (2.4 GHz ; 例如 WIFI 路由器或 WIFI 集线器) 的设备的干扰。遇到此情况时 , 请切换电池室内指拨开关的任意端口以更改频道并将手控器与 TXA4 接收器再次配对。

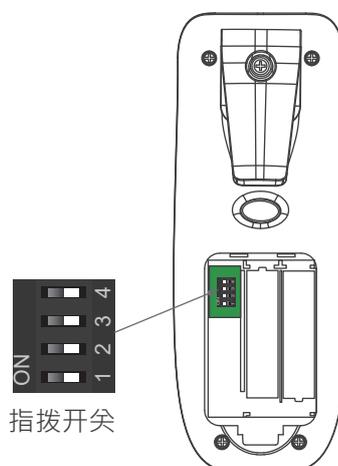


图 3

## 型号编码

TXZ- 04 - 2 - 00 - H30 - B

按键数	02: 2 按键 04: 4 按键 06: 6 按键
推杆数	1: 1 推杆 2: 2 推杆
驱动功能	00: 标准 01: 同动
配件	H30: 30mm 间距挂勾
铭板代码	A ~ C: 请参考标准铭板选项